

MS50184-EPS (MS00184)

STRAIGHT CROWN WRENCH SC-29*21*4



EU	OPERATION MANUAL
UA	ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
PL	INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
ES	MANUAL DE USUARIO
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<u>OPERATION MANUAL</u>	ENGLISH	3-6
<u>ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ</u>	УКРАЇНСЬКА	7-10
<u>INSTRUKCJA OBSŁUGI</u>	POLSKI	11-14
<u>MANUAL DE USUARIO</u>	ESPAÑOL	15-18
<u>ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРИМЕНЕНІЮ</u>	РУССКИЙ	19-22

CONTENT

1 APPLICATION	4
2 TECHNICAL SPECIFICATIONS	4
3 INSTRUCTIONS FOR THE USE OF SPECIAL TOOLS	4
4 PROCEDURE FOR PERFORMING THE OPERATION	5

Special wrench MS50184-EPS

1 PURPOSE

The special wrench MS50184-EPS is used during the repair of an electric power steering rack for removing or installing the drive bearing nut of the steering rack. This tool ensures efficient and high-quality work while maintaining the integrity of the nut.

2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Value	Drawing
Type of special repair tools	wrench	
A(sc) - external crown diameter, mm	40	
B(sc) - internal crown diameter, mm	32	
C(sc) - number of crown teeth, pcs.	4	
D - passage diameter, mm	–	
S - wrench size, mm	27	
H - head height, mm	29	
G - Working immersion depth, mm	12	
E(sc) - tooth height, mm	3	
F(sc) - tooth width, mm	4	

3 INSTRUCTIONS FOR THE USE OF SPECIAL TOOLS

- 1. Always use the special tool for the tasks it is designed for.
- 2. When working with the special tool, follow general safety requirements and accident prevention measures.
- 3. For the correct and safe operation of the special tool, it is PROHIBITED TO:
 - apply impact loads;
 - heat the tool above 250°C.

4 PROCEDURE FOR PERFORMING THE OPERATION

1. Unscrew the two screws securing the drive motor using a TX30 wrench.



2. Remove the motor.



Special wrench MS50184-EPS

3. Place the MS50184-EPS wrench onto the nut.



4. Using a 27 mm box or socket wrench, unscrew the nut.



ЗМІСТ


1 ПРИЗНАЧЕННЯ	8
2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
3 ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІНСТРУМЕНТУ.....	8
4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ	9

Спеціальний ключ MS50184-EPs

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Спеціальний ключ MS50184-EPs використовується в процесі ремонту рульової рейки з електропідсилювачем для демонтажу або монтажу гайки підшипника приводу рульової рейки. Ключ забезпечує збереження цілісності гайки для подальшого її використання.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

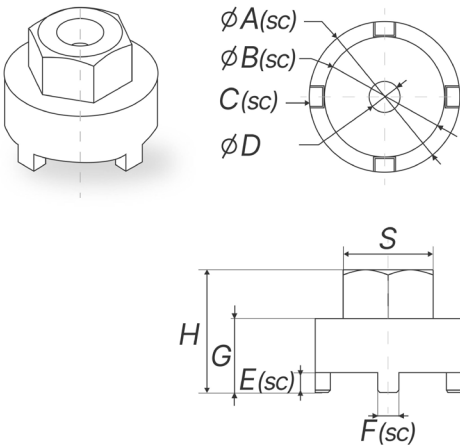Параметр	Значення	Креслення
Тип спецінструменту	ключ	
A(sc) - зовнішній діаметр корони, мм	40	
B(sc) - внутрішній діаметр корони, мм	32	
C(sc) - кількість зубів корони, шт.	4	
D - прохідний діаметр, мм	–	
S - розмір під ключ, мм	27	
H - висота головки, мм	29	
G - висота робочого занурення, мм	12	
E(sc) - висота зуба, мм	3	
F(sc) - ширина зуба, мм	4	

3 ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІНСТРУМЕНТУ


- Завжди використовуйте спеціальний інструмент для виконання робіт, для яких він призначений.
- Під час роботи зі спецінструментом слід дотримуватися загальних вимог з техніки безпеки та запобігання нещасним випадкам.
- Для правильної та безпечної експлуатації спецінструменту ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 - застосовувати ударні навантаження;
 - нагрівати інструмент вище 250° C

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ

1. Відкрутіть два гвинти, які кріплять двигун приводу за допомогою ключа ТХ30.



2. Зніміть двигун.

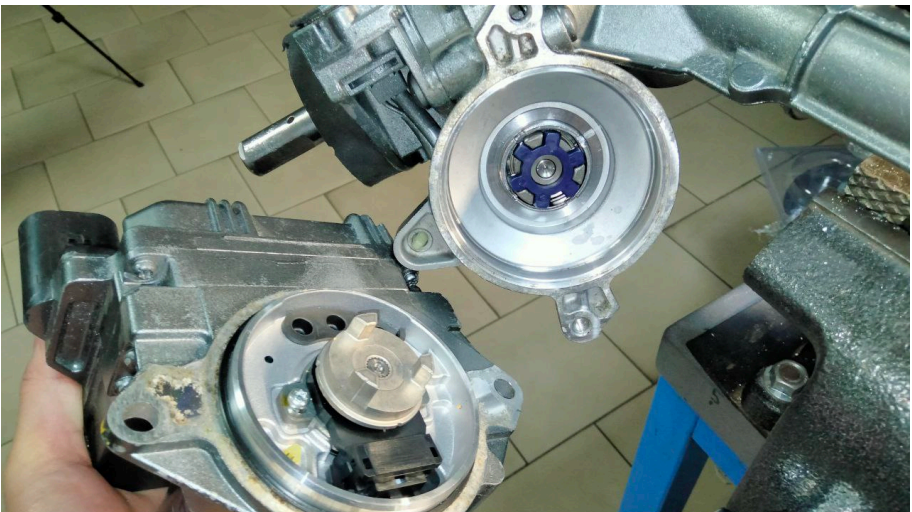

Спеціальний ключ MS50184-EPS

3. Встановіть ключ MS50184-EPS на гайку.



4. За допомогою накидного або торцевого ключа на 27 мм відкрутіть гайку.



SPIS TREŚCI

1 PRZEZNACZENIE	12
2 DANE TECHNICZNE	12
3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE SPECJALNEGO NARZĘDZIA	12
4 PROCEDURA DOKONANIA CZYNNOŚCI	13

Klucz specjalny MS50184-EPS

1 PRZEZNACZENIE

Specjalny klucz MS50184-EPS jest używany podczas naprawy przekładni kierowniczej z elektrycznym wspomaganiem do demontażu lub montażu nakrętki łożyska napędu przekładni kierowniczej. Klucz zapewnia zachowanie integralności nakrętki w celu jej dalszego użytkowania.

2 DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość	Rysunek
Typ narzędzi specjalistycznych	klucz	
A(sc) - średnica zewnętrzna wieńca, mm	40	
B(sc) - średnica wewnętrzna wieńca, mm	32	
C(sc) - liczba zębów wieńca, szt.	4	
D - średnica przelotowa, mm	–	
S - wymiar pod klucz, mm	27	
H - wysokość głowicy, mm	29	
G - wysokość zanurzenia roboczego, mm	12	
E(sc) - wysokość zęba, mm	3	
F(sc) - szerokość zęba, mm	4	

3 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE SPECJALNEGO NARZĘDZIA

1. Zawsze używaj narzędzia specjalnego zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Podczas pracy z narzędziem specjalnym należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz środków zapobiegających wypadkom.
3. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie narzędzia specjalnego, zabrania się:
 - stosowanie obciążeń uderowych;
 - podgrzewania narzędzia powyżej 250°C.

4 PROCEDURA DOKONANIA CZYNNOŚCI

1. Odkręć dwa śruby mocujące silnik napędu za pomocą klucza TX30.



2. Zdejmij silnik.



Klucz specjalny MS50184-EPS

3. Umieścić klucz MS50184-EPS na nakrętce.



4. Za pomocą klucza oczkowego lub nasadowego 27 mm odkręć nakrętkę.



CONTENIDO

1.PROPÓSITO	16
2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	16
3 INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA ESPECIAL	16
4 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA OPERACIÓN	17

Llave especial MS50184-EPS

1 PROPÓSITO

La llave especial MS50184-EPS se utiliza durante la reparación de la cremallera de dirección con asistencia eléctrica para desmontar o montar la tuerca del rodamiento del accionamiento de la cremallera. La llave permite realizar un trabajo de alta calidad y rápido, manteniendo la integridad de la tuerca.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Valor	Dibujo
Tipo de herramienta especial	Llave	
A(sc) - diámetro exterior de la corona, mm	40	
B(sc) - diámetro interior de la corona, mm	32	
C(sc) - cantidad de dientes de la corona, uds.	4	
D - diámetro de paso, mm	–	
S - tamaño de la llave, mm	27	
H - altura de la cabeza, mm	29	
G - profundidad de trabajo, mm	12	
E(sc) - alto del diente, mm	3	
F(sc) - ancho del diente, mm	4	

3 INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA ESPECIAL

1. Utilice siempre la herramienta especial para las tareas para las que está diseñada.
2. Al trabajar con la herramienta especial, siga los requisitos generales de seguridad y las medidas de prevención de accidentes.
3. Para garantizar un uso correcto y seguro de la herramienta especial, está prohibido:
 - aplicar cargas de impacto,
 - calentar la herramienta por encima de 250°C.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA OPERACIÓN

1. Desatornille los dos tornillos que fijan el motor de accionamiento con una llave TX30.



2. Retire el motor.



Llave especial MS50184-EPS

3. Coloque la llave MS50184-EPS sobre la tuerca.



4. Utilice una llave de cubo o de vaso de 27 mm para aflojar la tuerca.



СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	20
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	20
3 УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПЕЦИНСТРУМЕНТА.....	20
4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	21

Специальный ключ MS50184-EPS

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Специальный ключ MS50184-EPS используется в процессе ремонта рулевой рейки с электроусилителем для демонтажа или монтажа гайки подшипника привода рулевой рейки. Ключ обеспечивает сохранение целостности гайки для дальнейшего ее использования.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	Чертеж
Тип специнструмента	ключ	
A(sc) - внешний диаметр короны, мм	40	
B(sc) - внутренний диаметр короны, мм	32	
C(sc) - количество зубов короны, шт.	4	
D - проходной диаметр, мм	–	
S - размер под ключ, мм	27	
H - высота головки, мм	29	
G - высота рабочего погружения, мм	12	
E(sc) - высота зуба, мм	3	
F(sc) - ширина зуба, мм	4	

3 УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПЕЦИНСТРУМЕНТА

1. Всегда используйте специальный инструмент для выполнения работ, для которых он предназначен.
2. При работе со специнструментом следует соблюдать общие требования по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
3. Для правильной и безопасной эксплуатации специнструмента запрещается:
 - применять ударные нагрузки;
 - нагревать инструмент выше 250°С.

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

1. Открутите два винта, которые крепят двигатель привода с помощью ключа ТХ30.



2. Снимите двигатель.



Специальный ключ MS50184-EPS

3. Установите ключ MS50184-EPS на гайку.



4. С помощью накидного или торцевого ключа на 27 мм открутите гайку.



